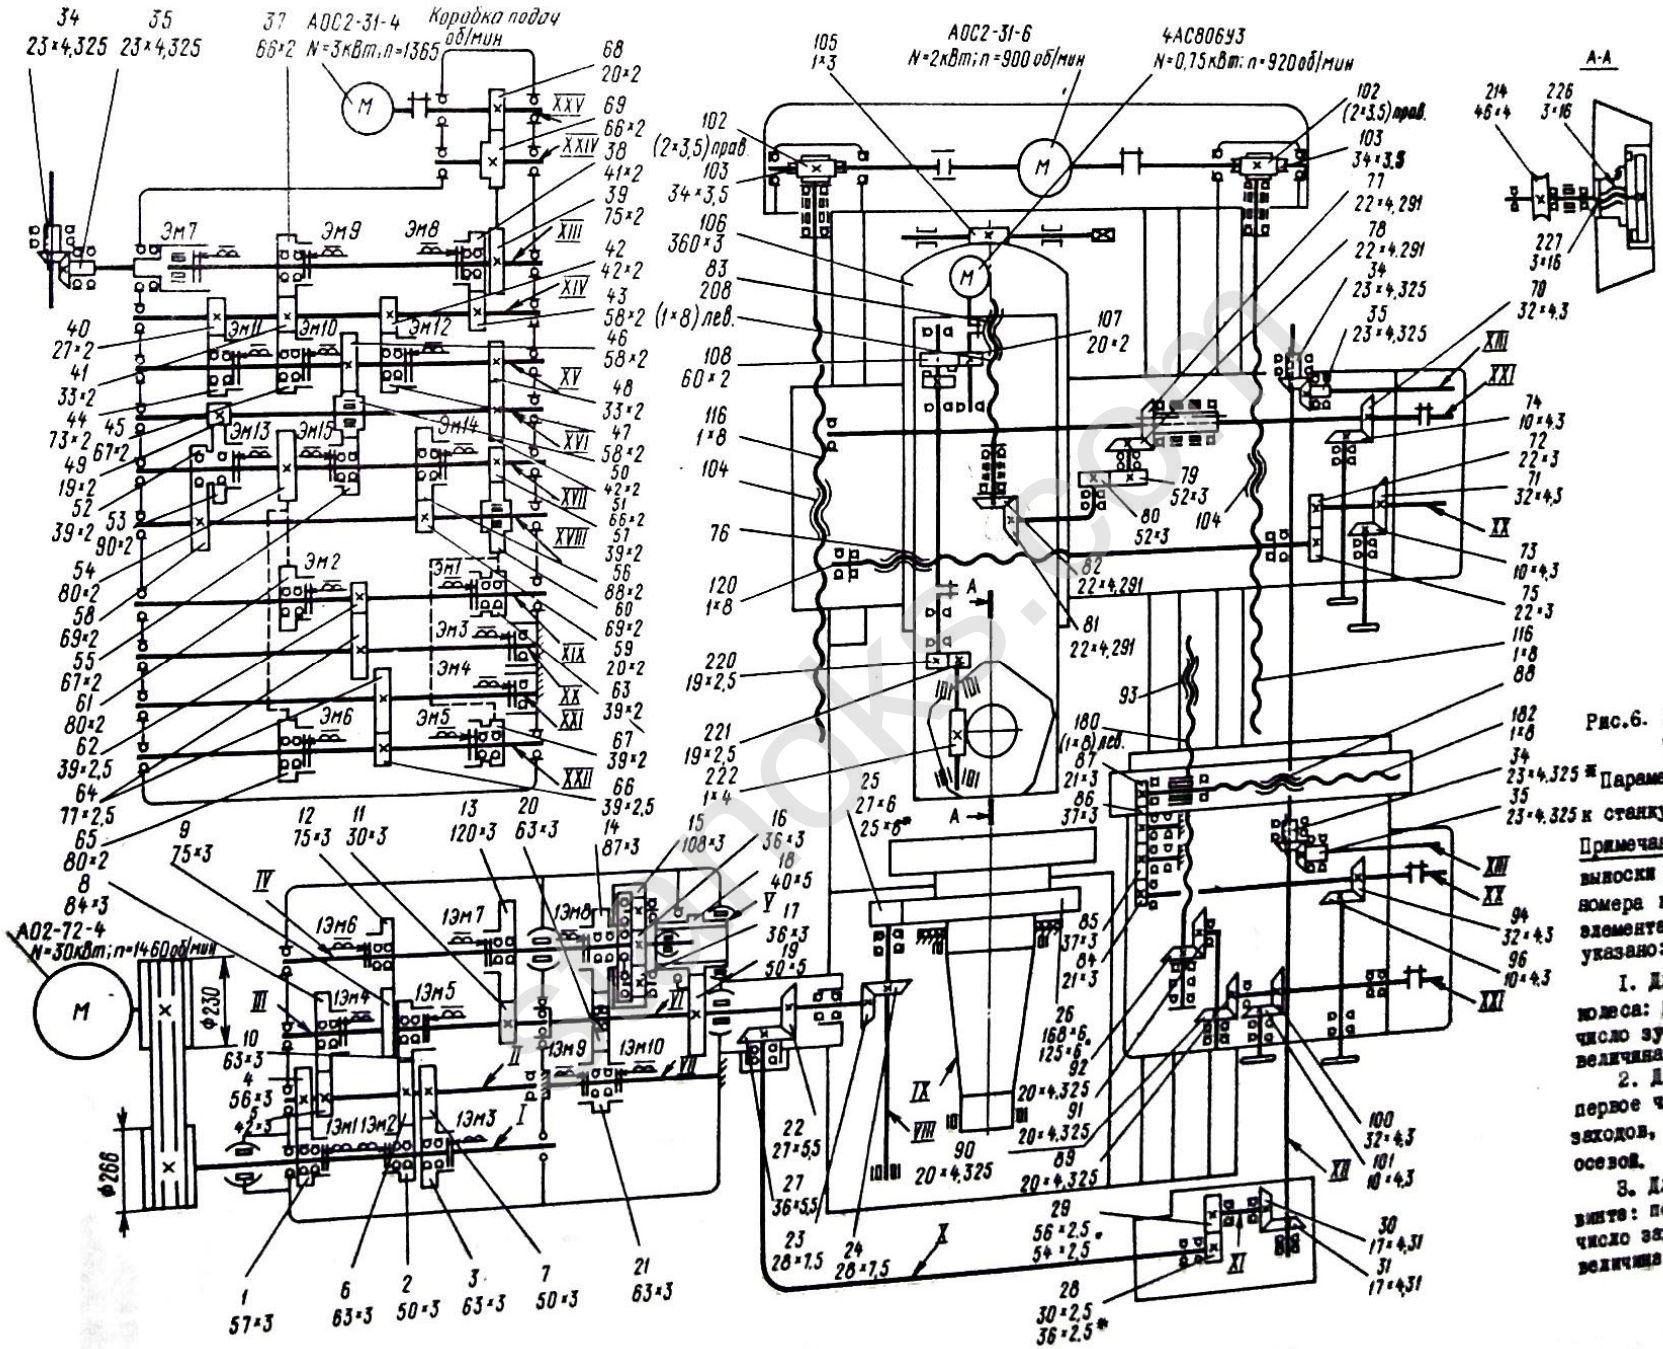

Рис.6. Схема кинематическая станков

Параметры относятся к станку 1512

Примечание. У линий-выносок порядкового номера кинематического элемента в обозначении указано:

1. Для зубчатого колеса: первое число – число зубьев, второе – величина модуля.

2. Для червяка: первое число – число заходов, второе – модуль осевой.

3. Для ходового винта: первое число – число заходов, второе – величина шага

График частоты вращения механизма главного движения

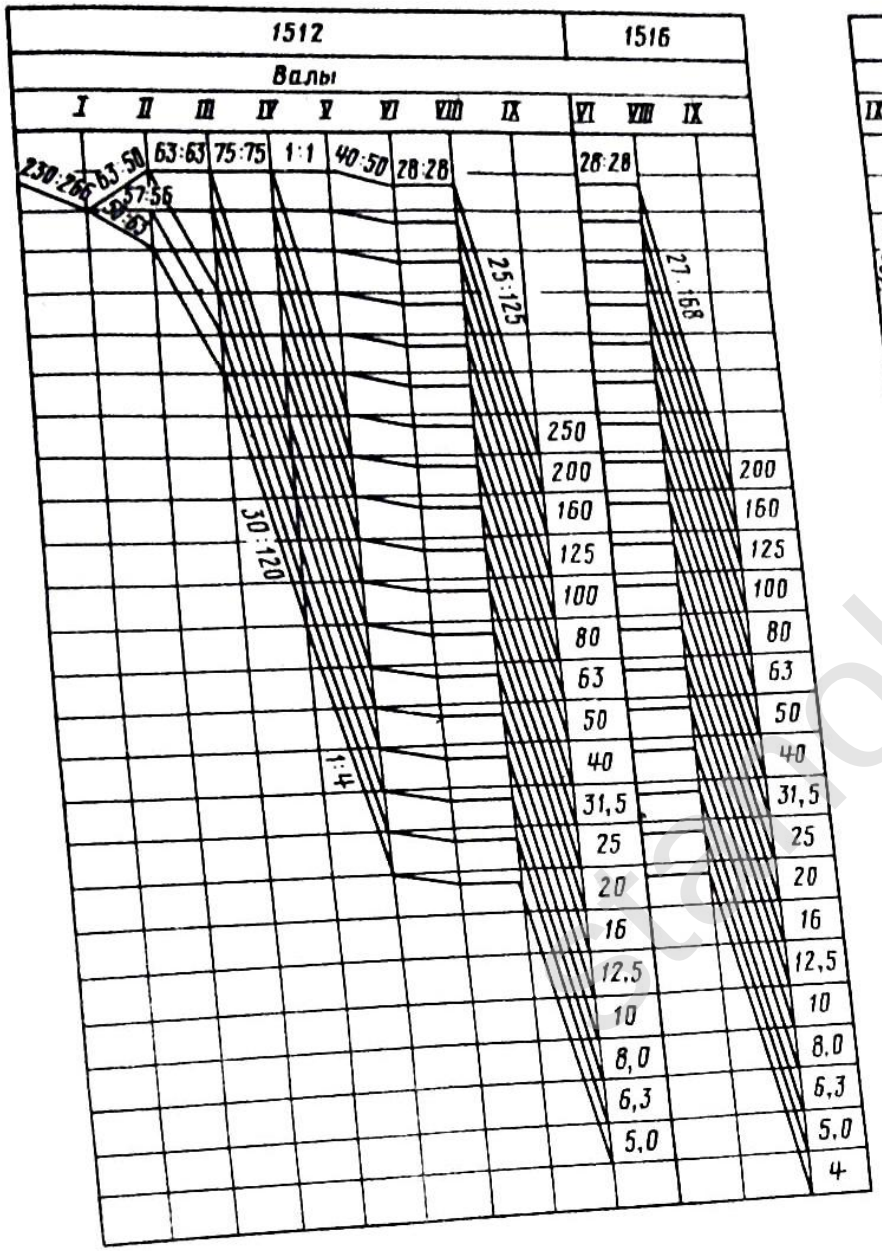
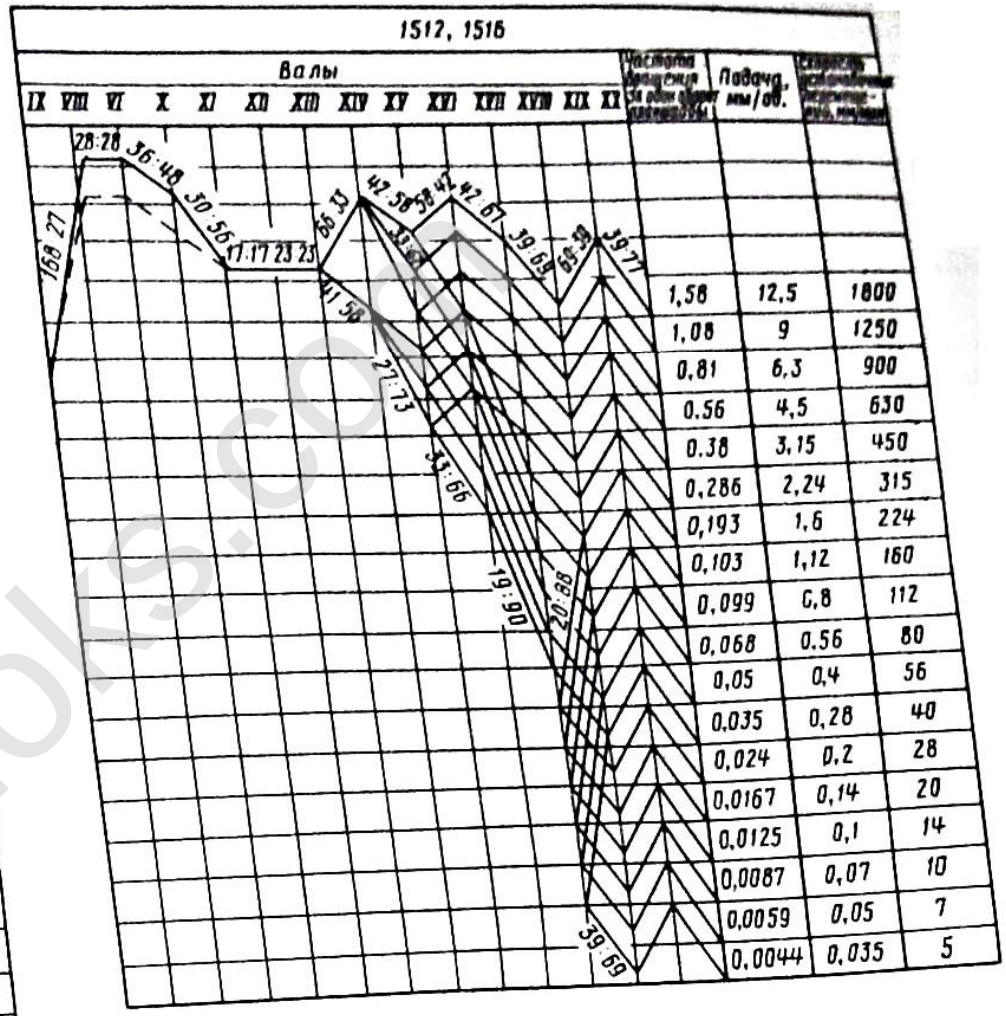
График частоты вращения механизма подач